SPARE PARTS LIST
2000-lb Transmission Jack

Model # 42000

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1*	541-7-0350-104	Seal	1
2*	521-7-0350-108	U-cup	1
3	G52-6-1801-104	Top nut	1
4*	511-7-0600-510	O-ring	1
5*	505-9-0092-207	Filler plug	1
6	G52-6-1803-108	Reservoir	1
7*	577-7-0645-109	Back-up ring	1
8*	561-7-0610-018	Seal	1
9	G52-6-1201-100	Piston rod	1
10	486-6-1102-203	Ram bearing	1
11*	577-7-0400-109	Back-up ring	1
12*	522-7-0411-109	U-cup	1
13	G52-6-1807-106	Cylinder	1
14*	515-3-0320-105	Copper gasket	1
15	101-6-1603-108	Screw	1
16	G52-6-1601-106	Base	1
17*	511-7-0150-405	O-ring	2
18	G52-3-1301-106	Handle fork	1
19	G52-6-1401-108	Pump cylinder	1
20*	324-4-1310-106	Seal assy.	1
21*	511-7-0090-403	O-ring	1
22	G52-6-1306-104	Pump piston	1
23	518-4-0070-307	Pin	2
24	G52-4-1301-102	Handle socket	1
25	511-5-0012-016	Retaining pin	2
26	347-3-2101-103	Handdle assy.	1
27	506-9-0215-011	Handle grip	1
28	G52-6-1212-105	Screw	1
29*	511-7-0156-012	O-ring	1
30	601-7-0014-013	Steel ball	1
31	521-2-0062-011	Compression spring	1
32	601-7-0008-009	Steel ball	1
33	G52-6-1213-107	Set screw	1
34	414-6-1215-307	Safety valve screw	1
35*	511-7-0080-400	O-ring	1
36	512-2-0067-010	Safety spring	1
37	414-6-1216-107	Needle	1
38*	551-7-0060-066	Oil seal	1
39	G52-6-1701-100	Release valve	1
40	G34-6-1709-104	Knob	1
41	601-4-0030-059	Spring pin	1
42	G52-3-3100-106	Chassis	1
43	500-1-0730-035	Wheel	4
44	653-1-0080-01411	Hex. bolt	2
45	G52-6-3004-108	Handle bar	2
46	605-3-0127-405	Lock washer	6
47	653-1-0127-409	Hex. bolt	6
48	G52-6-4303-103	Main pivot pin	1
49	667-5-0280-003	Retaining ring "C"	2
50	601-8-0006-001	Grease fitting nipple	1
51	G52-3-4100-101	Lift arm assy.	1
52	667-5-0200-009	Retaining ring "C"	2
53	653-1-0060-072	Bolt	1
54	G52-6-4205-103	Stationary rod	1
55	G52-6-1403-102	Nut	1
56	667-5-0300-003	Retaining ring "C"	4
57	G52-3-4301-101	Support saddle base	1
58	G52-6-4306-109	Saddle holder axle	1
59	667-5-0180-009	Retaining ring "C"	4
60	601-4-0040-034	Spring pin	2
61	G52-6-1709-106	Knob	2
62	G52-6-4402-105	Adjustable screw	1
63	G52-6-1402-100	Set nut	2
64	G52-6-4206-105	Stationary rod	1
65	G36-3-5100-108	Bearing	1
66	644-1-0060-05311	Hex. socket set screw	3
67	G52-3-4300-109	Saddle base	1
68	G52-6-4202-109	Stationary screw	1
69	G52-6-4401-103	Adjustable screw	1
70	G52-6-4304-105	Pin-parallel link	1
71	G36-6-7000-102	Chain	2
72	G52-4-4102-101	Chain & hook	2
73	653-1-0095-219	Bolt	4
74	605-3-0095-307	Lock washer	4
75	G52-6-5103-100	Hook	2
76	G36-6-4310-102	Hook screw	4
77	G52-6-4207-107	Angle bar	2
78	G52-6-5101-106	Toe	4
79	651-2-0095-019	Nut	4
80	611-3-0260-104	Washer	4
81	653-1-0159-008	Screw	1
82	G52-6-4302-202	Washer	1
83	661-2-0158-006	Nut	1
84	G52-6-4501-107	Tube I	1
85	G52-3-4204-103	Saddle kit	1
86	611-3-0320-106	Washer	2
87	661-2-0127-519	Nut	2
88	667-5-0160-003	Retaining ring "C"	2
89	G52-6-4209-101	Saddle base rod	1
90	G52-6-3007-104	Piston rod axle	1
91	532-8-0040-012	Filter	1
92	667-5-0127-005	Rretaining ring "C"	4
93	G52-6-3302-106	Bolt	4
94	G52-6-3301-104	Axle	4
95	G52-3-5201-102	Caster bracket	4
96	600-7-0008-002	Steel ball	120
97	G52-6-3304-100	Cover	4
98	611-3-0130-101	Washer	4
99	661-2-0120-010	Nut	4
100	G52-4-5200-106	Caster assy.	4
101	G52-1-1000-100	Hydraulic unit	1
102	G52-6-4502-109	Tube II	1
103	601-4-0030-059	Spring Pin	1
104	G52-3-9904-104	Handle Assembly	1
(*)	G52-3-9901-100	Repair kit	-

* Repair kits includes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 29, 35, 38

2000-lb Low Profile Transmission Jack

Model # 42000

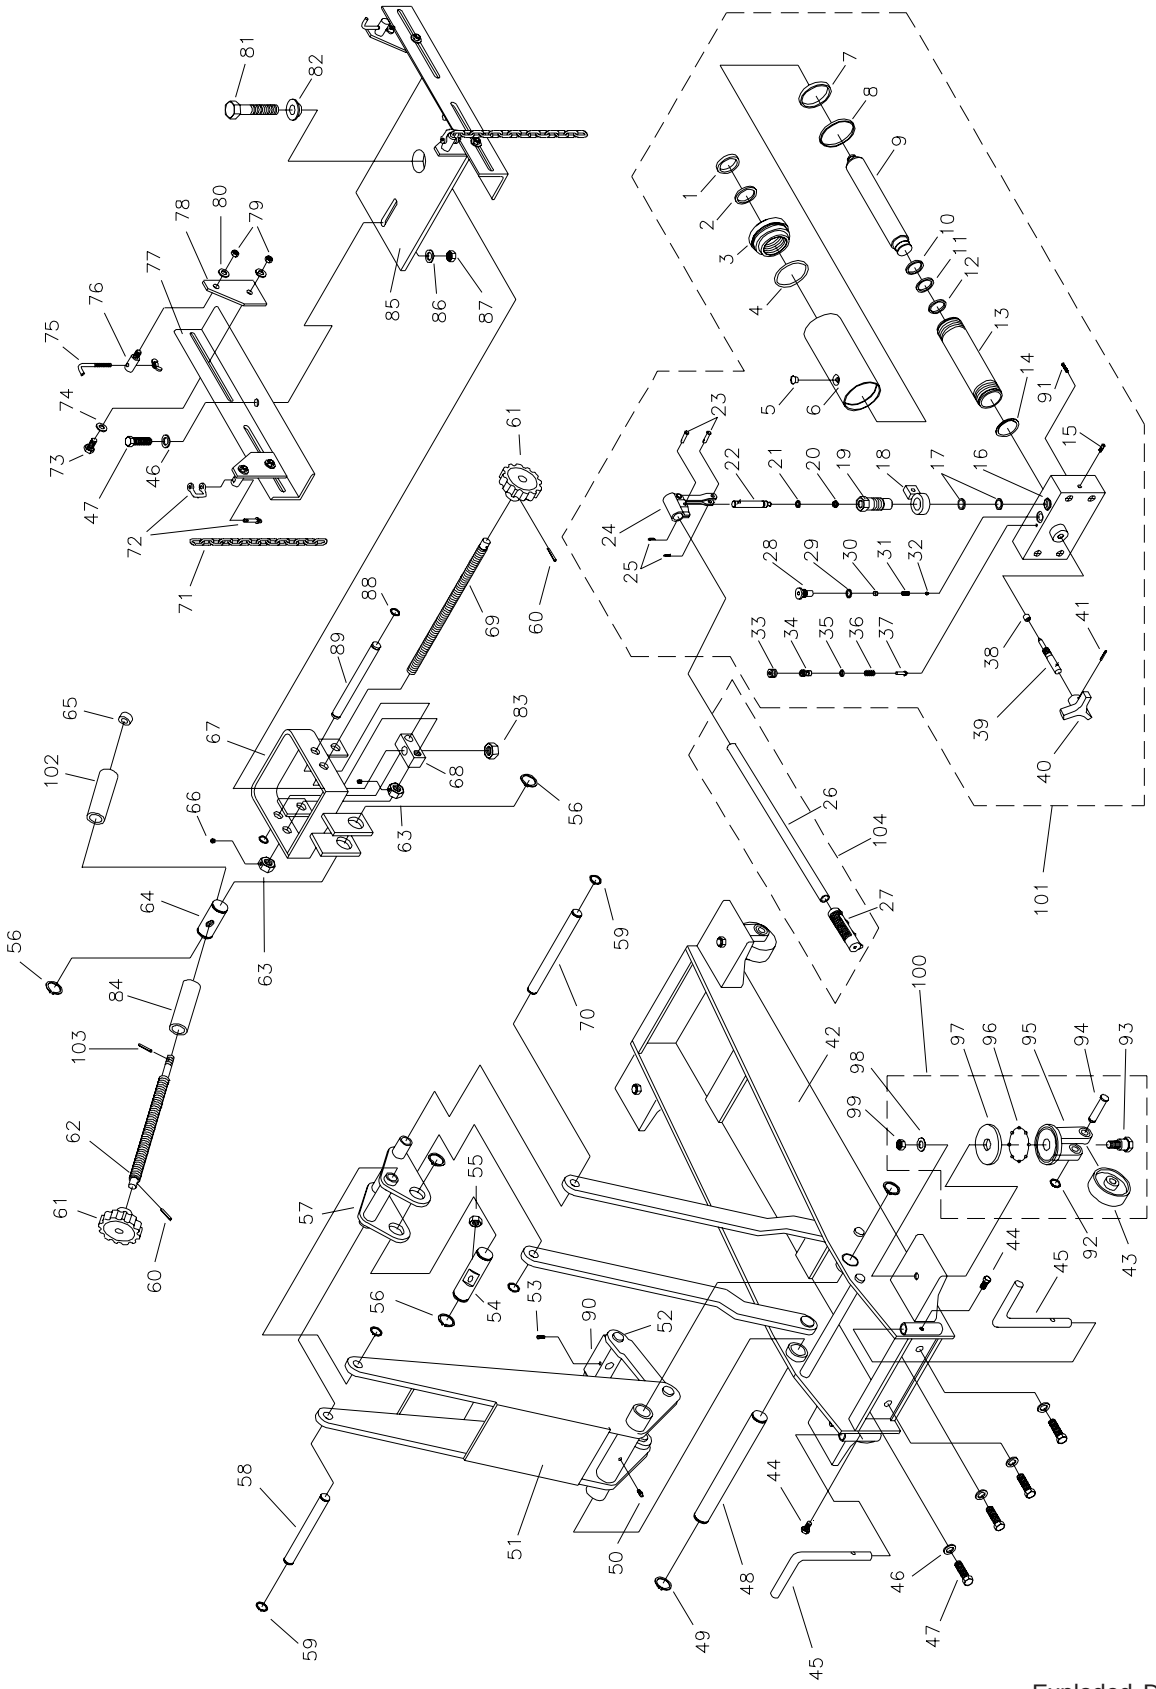

Exploded Drawing
rev Oct 2006